

knfbReader Mobile

kReader Mobile

Installationsvejledning

Copyright © 2009

knfb Reading Technology, Inc.

www.knfbReader.eu

Alle rettigheder forbeholdes.

Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

RL011509/S3

Oversættelse af Sensotec NV/SA

INSTALLATION AF MOBILLÆSERSOFTWAREN

Dette dokument forklarer, hvordan du installerer og aktiverer ny eller opdateret Mobillæser software. Hvis du lige har købt en telefon med Mobillæseren installeret, behøver du ikke udføre nogle af disse trin.

Den seneste software, vejledning og information er altid tilgængelig fra www.knfbReader.eu.

Overblik.

Du behøver følgende for at kunne fuldføre din installation af Mobillæseren:

- En fungerende mobiltelefon, dvs. en model, der er godkendt til brug med Mobillæser softwaren.
- En pc med internetadgang til produktaktivering af Mobillæseren.
- Det Nokia USB-kabel, der fulgte med telefonen, der slutter din telefon til en pc.
- Mobillæserens serienummer, der er trykt på ydersiden af produktpakken. Hvis du tidligere har registreret dig på www.knfbReader.eu, kan du finde dit serienummer her. Hvis du ikke har noget serienummer, skal du kontakte din forhandler for at få det.

Installation af Mobillæser involverer følgende trin:

- Konfiguration af kameratelefonen (se betjeningsvejledningen til Mobillæseren, bilag A eller B).
- Registrering af brugeren
- Opsætning af telefon til pc-kommunikation for at kunne installere Mobillæser softwaren.
- Installation af Mobillæser softwaren.
- Aktivering af Mobillæseren.

Konfiguration af kameratelefonen.

Se det bilag i betjeningsvejledningen, der svarer til den specifikke telefon, du vil anvende.

Registrering af brugeren.

- Gå til webstedet www.knfbReader.eu;
- Klik på "My Reader" (Min Læser) på listen til venstre;
- Klik på "New User" (Ny bruger);

Registrér brugeren ved at indtaste dit navn og kontaktinformation, eller hvis du opsætter Mobillæseren for andre, indtastes deres navn og kontaktinformation.

Opsætning af telefonen til PC-kommunikation.

For at kunne installere Mobillæsersoftwaren fra cd'en (eller downloadet online) til telefonen, skal pc'en kunne kommunikere med Nokia-telefonen. Nokia leverer gratis kommunikationssoftware med deres telefoner. Du skal kun foretage dette trin én gang for hver pc, du vil anvende. Følg disse trin:

- Nokia NSeries PC Suite programvaren følger med telefonen. Den engelske version kan også hentes her: www.nseries.com/index.html#l=support,downloads,nseriespcsuite,download
For Nokia NSeries PC Suite på andre sprog, gå til Nokias websted i dit land og følg linket til support og derefter downloads.
En enkel version på engelsk er tilgængelig. Gå til www.blindsea.com og følg disse link: "Mobile Corner" > "3rd Edition 3rd-Party Software" (3. udgave tredjeparts programvare) > Nokia PC Suite.
- Installér Nokia NSeries PC Suite på din pc i henhold til vejledningerne.
- Slut telefonen til pc'en ved hjælp af USB-kablet.

På telefonen vil en række forbindelsesmuligheder vises. Vælg "PC Suite". Inden for nogle få sekunder vil pc'en lave en lyd, der indikerer, at installationen er afsluttet.

Bemærk: Kommunikation mellem din pc og Mobillæseren kræver kun, at PC Suite er installeret på din computer. Det er ikke nødvendigt at "synkronisere" ved hjælp af PC Suite for at installere Mobillæsersoftwaren.


Installation af Mobillæsersoftwaren.

- Hvis du har Mobillæseren på din telefon, skal du fjerne den. For at fjerne Læseren, skal du trykke på Menuknappen; Programmer; Programadministrator; "Reader" (Læser), Valgmuligheder; Fjern. Du skal genaktivere softwaren som beskrevet nedenfor.
- Indsæt cd-rom'en til Mobillæsersoftwaren i din pc (eller download installationsfilerne fra www.knfbReader.eu).
- Installer "Reader executable" (Læserens eksekverbare) fil først.
- Følg vejledningerne på pc-skærmen; på et tidspunkt vil du blive instrueret i at fortsætte installationen på telefonskærmen.
- Bemærk: Alle filer skal installeres sammen - enten på telefonhukommelsen eller på hukommelseskortet. Hvis du kun installerer Læsersoftwaren og et sprog, er det hensigtsmæssigt at installere den i telefonhukommelsen for hurtigere ydelse. Hvis du imidlertid planlægger at installere mere end ét sprog senere hen, eller hvis du installerer på en 6220 Classic (der har begrænset telefonhukommelse), bør du installere Læsersoftwaren og alle sprogene på hukommelseskortet.
- Bemærk: Når du installerer på telefonen 6220 Classic, kan følgende meddelelse forekomme under installation: "Program ikke kompatibelt med

telefon. Fortsæt alligevel?” Advarslen er en fejl. Vælg “Ja”, og installationen fortsætter.


- Installér sprogpakken for din ønskede installation af dit brugersprog.
- Efter installation af sprogpakken for din ønskede brugersprog, du kan også installere den dokumentationpakke for dette sprog. Installationen af dokumentationpakke gøre det muligt for dig at få adgang til Brugervejledning, Resumé af kommandoer og Hurtigstart direkte fra telefonen.
- Endelig, installér eventuelle andre sprogpakker. Alle sprogpakker, du ønsker skal være aktive, skal installeres før aktivering. Din licens kan eventuelt begrænse antallet af tilladte sprog, men du skal installere mindst én sprogpakke for dit primære brugersprog. Du kan installere ekstra sprogpakker senere hen, der kan aktiveres ved hjælp af “Aktivering af ekstrapakke”, som beskrevet i afsnit 10 i Mobillæserens betjeningsvejledning.

Under installation skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen. Denne aftale angiver de betingelser og vilkår, der gælder brugen af Læseren. Din accept giver dig personlig tilladelse til at bruge dette produkt. Uden denne kan du ikke bruge det. Aftalens tekst vises under installation af Læseren; se figur C1. Tryk på pil ned for at bladre igennem teksten, og tryk på OK for at acceptere den. Licensaftalen kan også læses online på www.knfbReader.eu, eller på den cd, der fulgte med Mobillæserens softwaren.

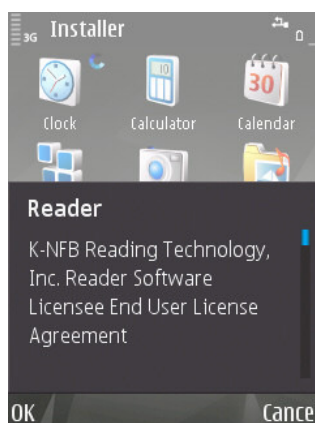


FIGUR C1

Den næste skærm viser teksten for de ekstra aftaler vedrørende installation af Læseren; se figur C2. Tryk på pil ned igen for at bladre igennem teksten, og tryk på OK for at acceptere den.

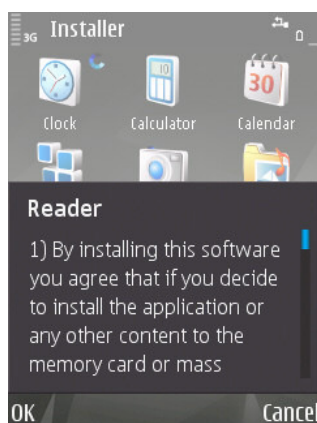

FIGUR C2

Installationen vil derefter fortsætte; se figur C3.

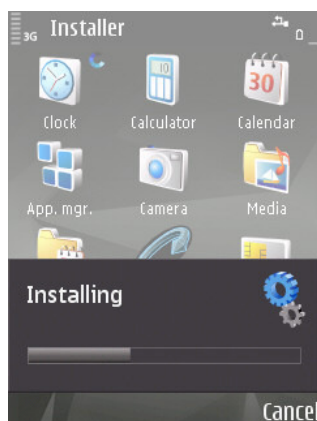

FIGUR C3

Start af Mobillæseren.

Når installationen er fuldført, kan du starte Mobillæseren. Hvis den nederste venstre del af telefonskærmen siger "Reader" (Læser), er din telefon blevet forudkonfigureret til at starte Læseren med venstre valgknap. Hvis ikke, kan du konfigurere en genvej ved hjælp af telefonens "Personaliserings" muligheder; se Nokiamanualen.

Alternativt kan du altid starte Læseren fra telefonens startskærm. For yderligere oplysninger henvises der til bilaget for din telefon.

Aktivering af Mobillæser.

Første gang Læseren startes, eller hvis den tidligere version blev fjernet, vil Læseren guide dig gennem softwareaktiveringen. Den første skærm oplyser dig om, at processen har adskillige trin; se figur C4. På et hvilket som helst trin kan du trykke på Næste (venstre valgtast) for at fortsætte eller Annullér (højre valgtast) for at forlade processen. Hvis du ikke aktiverer produktet, fortsætter Mobillæseren med at køre, men med reduceret funktion.



FIGUR C4

På den næste skærm bliver du bedt om at indtaste en aktiveringskode for softwaren; se figur C5. Tryk på pil ned for yderligere instruktioner; se figur C6.



FIGUR C5

Du kan få en aktiveringskode ved at gå ind på websiden www.knfbReader.eu. Når du har logget ind, skal du indtaste et produktserienummer, som du kan finde på siden af din produktpakke. Du vil derefter blive bedt om softwarekoden, som findes i bunden af din telefonskærm (figur C6). Hvis du havde tidligere versioner af Mobillæseren på telefonen, som du har fjernet, skal du gå til afsnittet "My Reader" (Min Læser) på websiden, og finde din licens der. Klik på "Retry activation" (Forsøg aktivering igen) og følg disse trin til at få en aktiveringskode. Hvordan du end får en aktiveringskode, skal du indtaste den med mobiltelefonens tastatur, og trykke på Næste, når du er færdig. Aktiveringskoder er kun gyldige i en begrænset tidsperiode.



FIGUR C6

Hvis koden, du indtastede, er ukorrekt eller ugyldig, beder næste skærm dig indtaste den igen; se figur C7. Tryk på OK for at gå til en skærm, hvor du kan genindtaste koden.



FIGUR C7

Hvis koden, du indtastede, er gyldig, oplyser næste skærm dig om, at softwareaktiveringen var vellykket; se figur C8. Tryk på OK for at forlade licensaktiveringen og start med at bruge Læseren.



FIGUR C8

Hvis du ikke aktiverer Læsersoftwaren, kan du stadigvæk bruge den på prøvebasis. Den vil dog have begrænsede funktioner.